

Brannsikker hjemme



Spørsmål om brannsikkerhet

Alle som har spørsmål om brannsikkerhet kan kontakte oss på telefon 67 91 04 00 eller sende en e-post til post@nrbr.no.

Hilsen
Nedre Romerike brann- og
redningsvesen IKS

**Du finner mer informasjon om
brannsikkerhet på disse
nettsidene:**

nrbr.no
sikkerhverdag.no
feiermester.org


brannvernforeningen.no
elsikkerhetsportalen.no

Rømning

Det er viktig å kunne komme seg raskt ut hvis det begynner å brenne. Kommer du deg raskt ut av boligen ved brann?

- Ikke ha møbler og annet plassert i rømningsveien
- Ha en lommelykt liggende på nattbordet
- Ha soverommet i første etasje hvis du har mulighet til det og er dårlig til beins



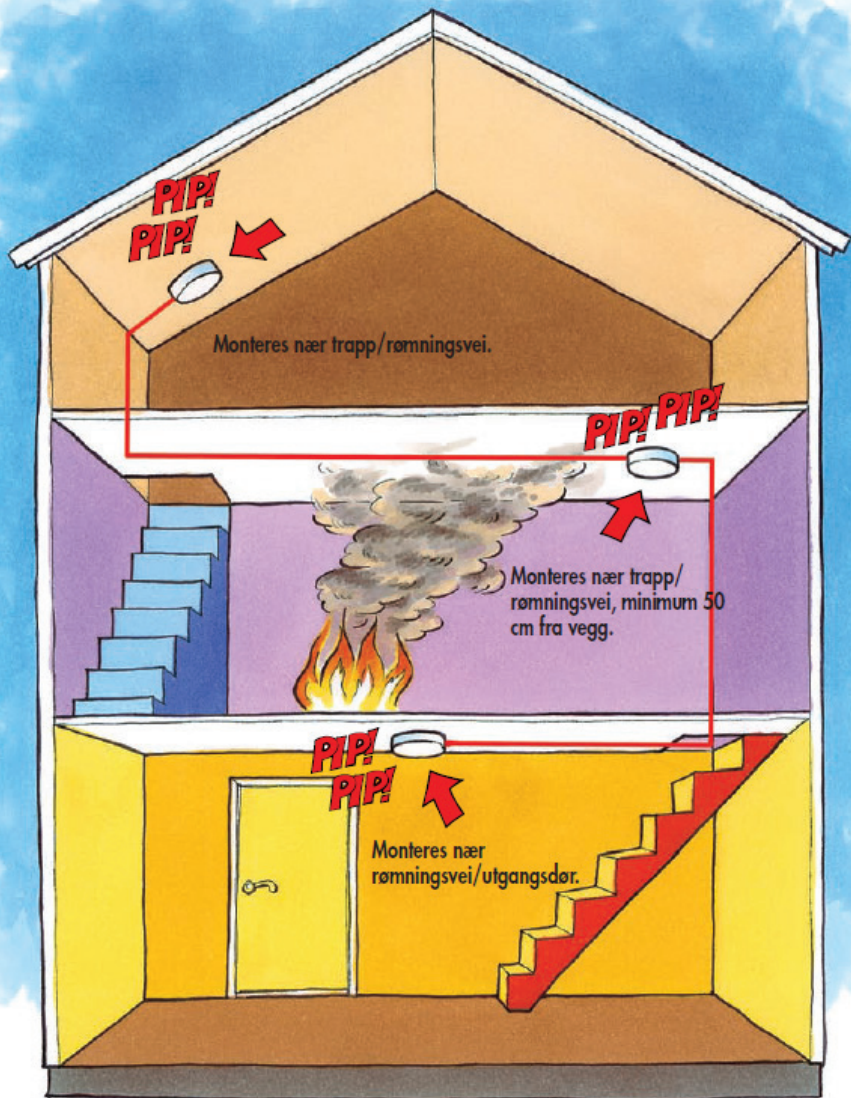

Legg merke til at røykvarslere ALLTID skal monteres i taket. ALDRI på veggen!

Røykvarsler

Husk å montere røykvarsler i boligen. Minst én i hver etasje. Monter dem slik at du hører røykvarsleren uansett hvor du er i boligen.

Vi anbefaler seriekoblede røykvarslere. Disse kan kobles sammen slik at alle gir alarmsignal dersom én aktiveres.

Dersom du har trygghetsalarm, sjekk om denne kan kobles til røykvarsleren.

Varsling for hørselshemmede

Det finnes hjelpemidler som kan gi lysblink-, lyd eller vibrerende varsling. Ett eksempel er en spesiell klokke på armen som vibrerer hvis røykvarsleren piper.

Elektrisk anlegg og utstyr

Gamle og dårlige sikringskap har høy brannrisiko. Bytt de gamle skrusikringene til nye automat-sikringer. En elektriker kan gjøre en grundig sjekk av det elektriske anlegget ditt.

Trekk alltid ut støpselet av elektriske småapparater etter bruk - slik som kaffetrakter og vannkoker.

Unngå utstrakt bruk av skjøteledninger slik som på bildet. Skjøteledninger må ikke overbelastes. Du kan få en elektriker til å installere flere stikkontakter om nødvendig.

Bruk aldri ødelagte ledninger og skjøteledninger.



Varmeovner

Du må bare bruke flyttbare ovner når du er til stede og våken. Ikke dekk til panelovner og flyttbare el- og oljeovner. Pass på avstanden til møbler, gardiner og andre brennbare ting.

Komfyrvakt

Komfyrvakt kutter strømmen hvis du glemmer å skru av platen. Spør hjemmetjenesten eller en elektriker om råd.

Komfyrvakten er liten og nesten ikke synlig.



VED BRANN:

KOM DEG UT

LUKK DØRA

RING 110